


Anschlussplan für Rollladenantriebe

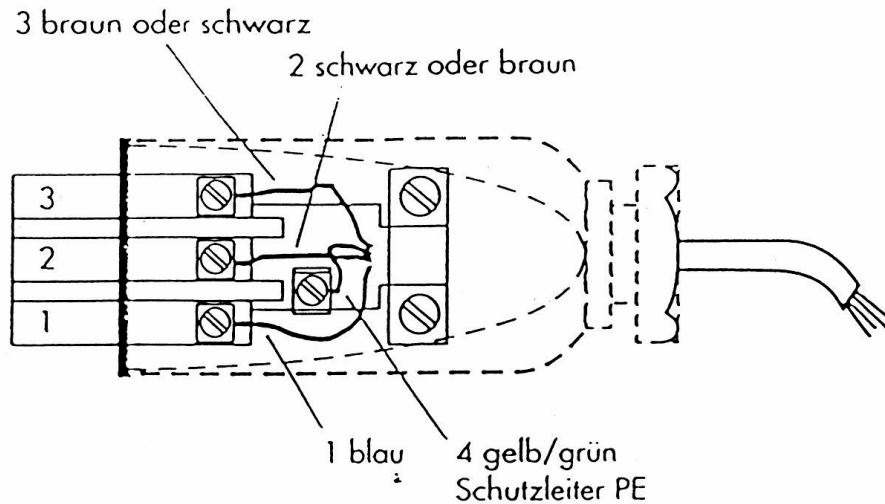

1 blau	N Neutraleiter
2 schwarz oder braun	Drehrichtung 1
3 braun oder schwarz	Drehrichtung 2
4 grün/gelb	PE- Schutzleiter

Achtung: Drehrichtung 1+2 bezieht sich auf die Einbauseite des Motors

Von innen Gesehen

Motor Einbau links	2 AUF
	3 AB
Motor Einbau rechts	2 AB
	3 AUF

Kabel muss links od. rechts ca. 20 cm herausstehen.

Schalter, Taster (Lichtschalter) oder Schaltungen, die gleichzeitig einen Auf- und Ab- Befehl ermöglichen, dürfen nicht angeschlossen werden. Bei Drehrichtungsänderung muss der Antrieb mind. 0,5 s Spannungslos sein.